

AMX 530BT

Instrukcja instalacji i konfiguracji AMX 530BT dla systemów operacyjnych XP, 7 i 10


1. Instalacja i konfiguracja AMX 530BT dla Windows XP

System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 wyposażony został w wewnętrzne mechanizmy obsługi urządzeń Bluetooth®.

W przypadku komputerów nie wyposażonych w interfejs Bluetooth® należy podłączyć Adapter Bluetooth® do portu USB.


Urządzenie AMX 530 powinno być wetknięte do gniazda diagnostycznego samochodu. Zapłon musi być włączony.

Należy uruchomić program zarządzania urządzeniami Bluetooth® (Rysunek 1).

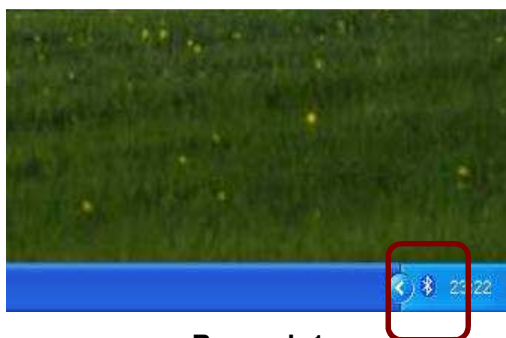

Rysunek 1


Pojawi się okno (Rysunek). Proszę wybrać przycisk 'Dodaj...'

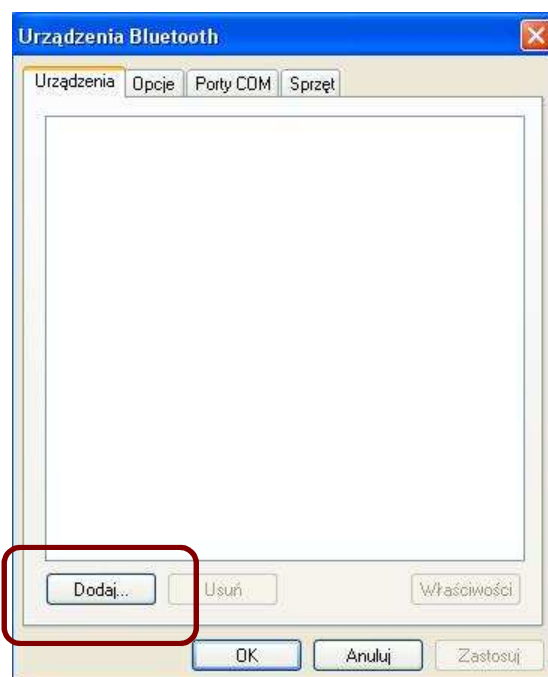


Rysunek 2

W kolejnym oknie (Rysunek) należy zaznaczyć opcję 'Moje urządzenie jest ustawione i gotowe do znalezienia' i wcisnąć przycisk 'Dalej'. Komputer rozpocznie poszukiwania urządzeń Bluetooth® znajdujących się w pobliżu. Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo wyświetli się okno jak na Rysunek

Uwaga! Proszę się upewnić czy AMX 530 wetknięty jest w złącze diagnostyczne pojazdu i włączony jest zapłon.

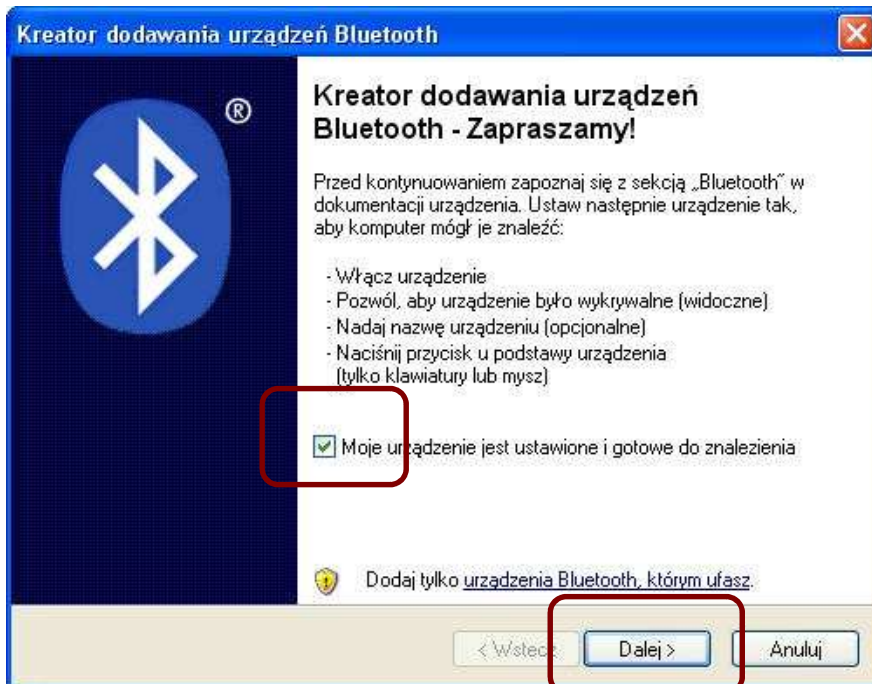


Rysunek 3

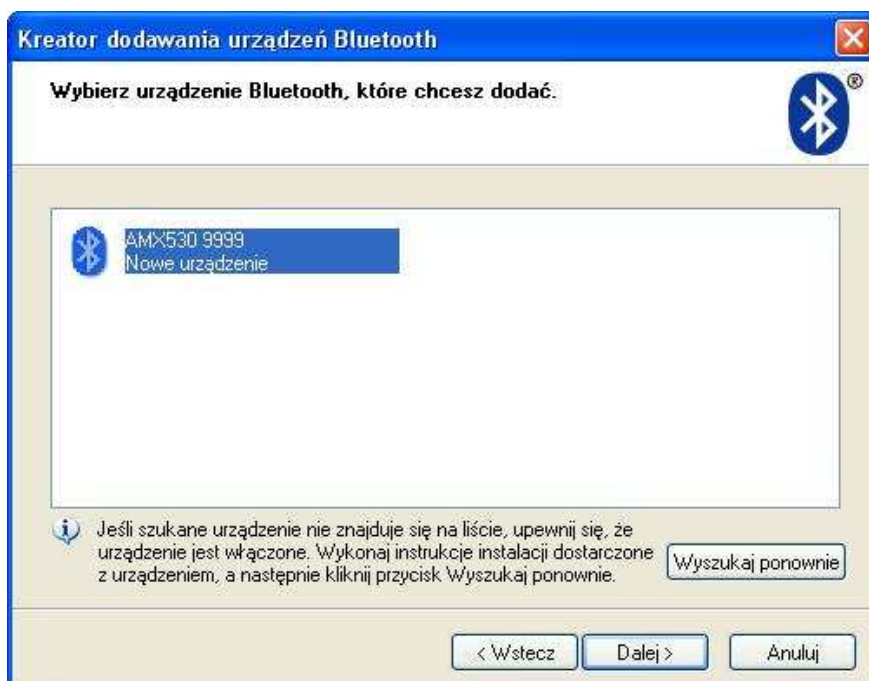

Rysunek 4

Proszę wybrać z listy wykrytych urządzeń Bluetooth® skaner AMX 530 a następnie wcisnąć 'Dalej'.

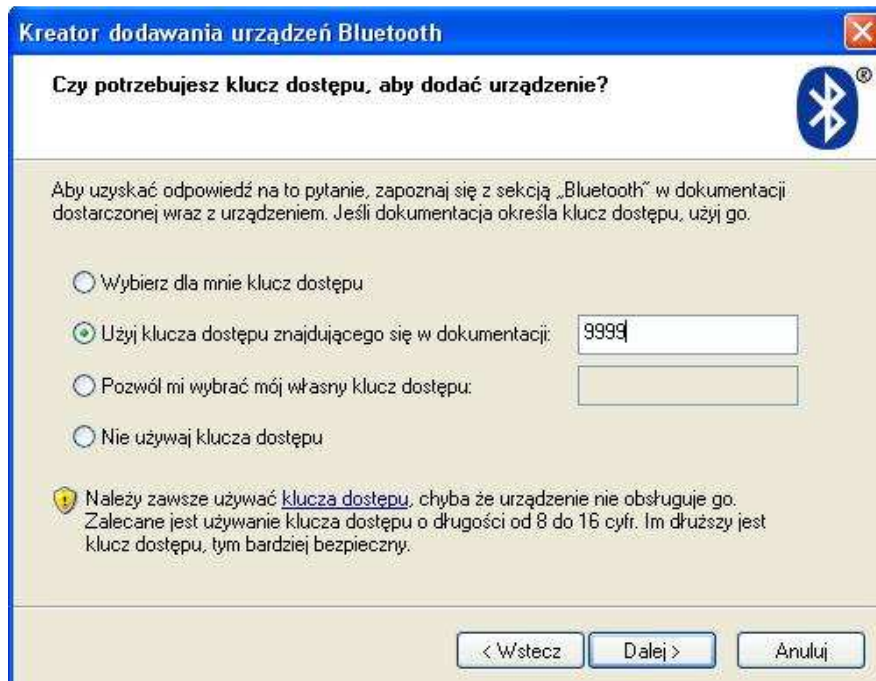


Rysunek 5

W kolejnym oknie (Rysunek) należy wprowadzić kod PIN (jest nim **numer seryjny** AMX 530). Wpisany kod potwierdza się wciskając przycisk 'Dalej'. Komputer dokona próby połączenie z AMX 530. Jeżeli kod PIN został prawidłowo wprowadzony wówczas pojawi się okno jak na Rysunek . Wyświetlony zostanie numer portu szeregowego który przydzielony został AMX 530. Proszę wcisnąć 'Zakończ'.



Rysunek 6

Urządzenie AMX 530 z Bluetooth® powinien zostać zainstalowany w systemie jako jeden z portów szeregowych COM. Konfiguracja programu AMX530 polega na prawidłowym wybraniu portu szeregowego. Zalecamy skorzystanie z funkcji automatycznego wyszukiwania urządzenia. Z menu 'Opcje' należy wybrać 'COM/USB' następnie 'Inny' oraz 'Szukaj' (Rysunek 7). Szczegóły instrukcja obsługi AMX 530.

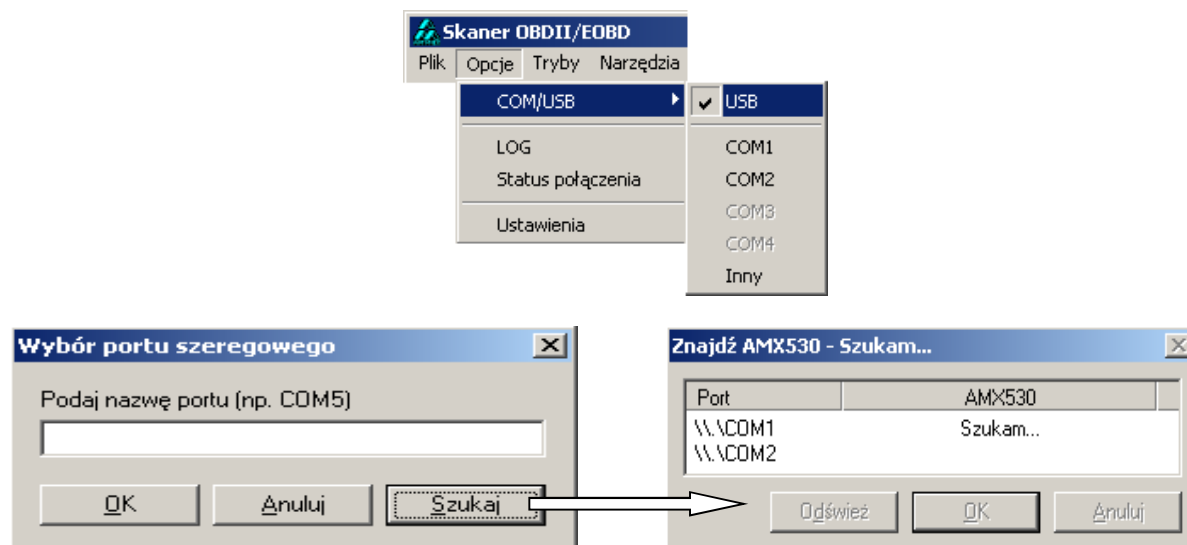

Rysunek 7


2. Instalacja i konfiguracja AMX 530BT dla Windows 7

W przypadku komputerów nie wyposażonych w interfejs Bluetooth® należy podłączyć Adapter Bluetooth® do portu USB. Po włożeniu Adaptera do złącza USB system operacyjny powinien automatycznie zainstalować odpowiednie oprogramowanie.

Urządzenie AMX 530BT powinno być włożone do gniazda diagnostycznego samochodu. Zapłon musi być włączony.


Przed pierwszym użyciem urządzenia AMX 530BT należy je sparować z odbiornikiem Bluetooth®. W tym celu należy przeprowadzić poniższą procedurę dodania nowego urządzenia Bluetooth® w komputerze.

Wejść do *Panelu sterowania* i z kategorii *Sprzęt i dźwięk* wybrać *Dodaj urządzenie* (Rysunek 1).

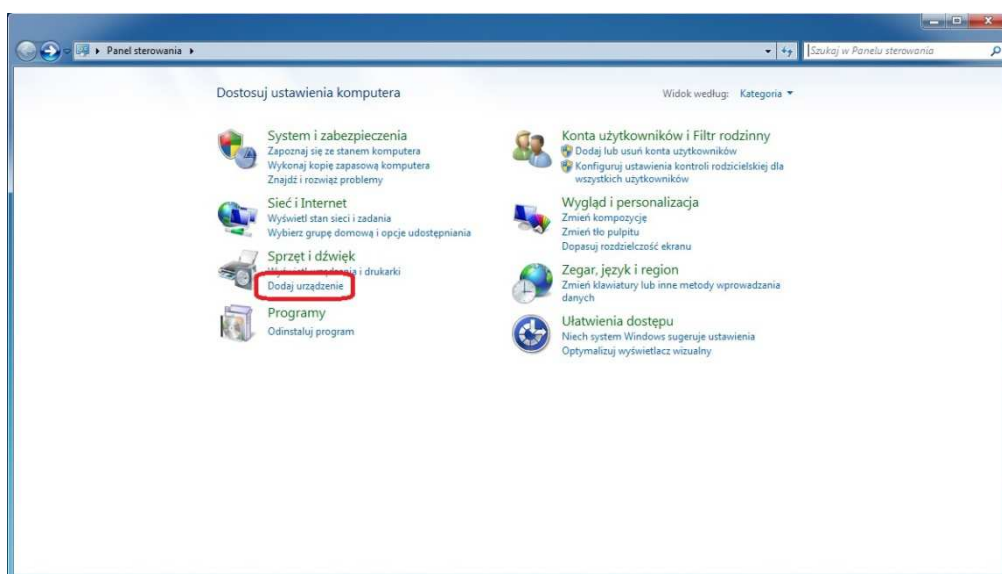


Rysunek 2

Następnie wybrać *Dodaj urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth* (Rysunek 2).

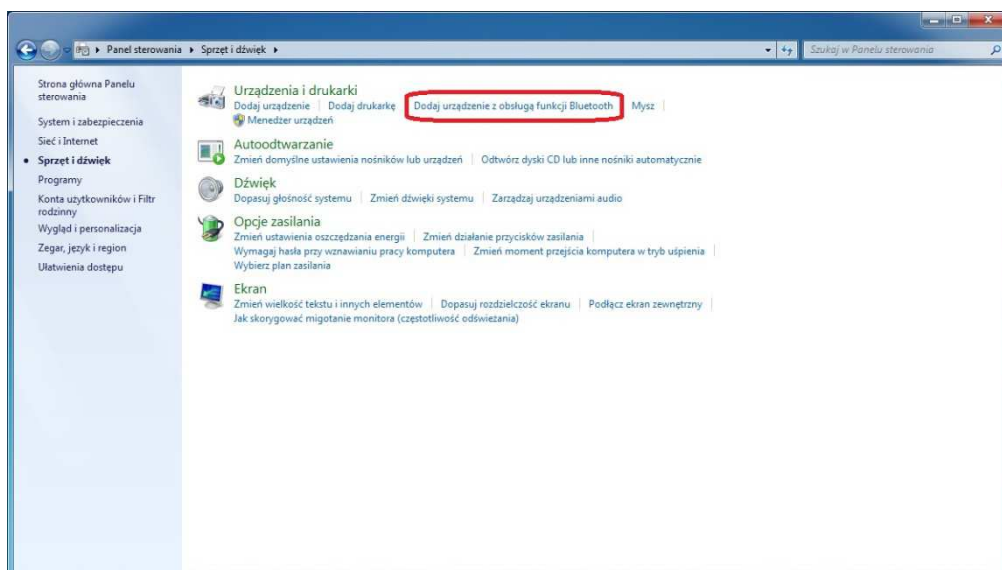


Rysunek 2

Komputer powinien znaleźć urządzenie AMX 530 z danym nr seryjnym. Należy wybrać z listy wykrytych urządzeń Bluetooth® skaner AMX 530 i wcisnąć *Dalej* (Rysunek 3).

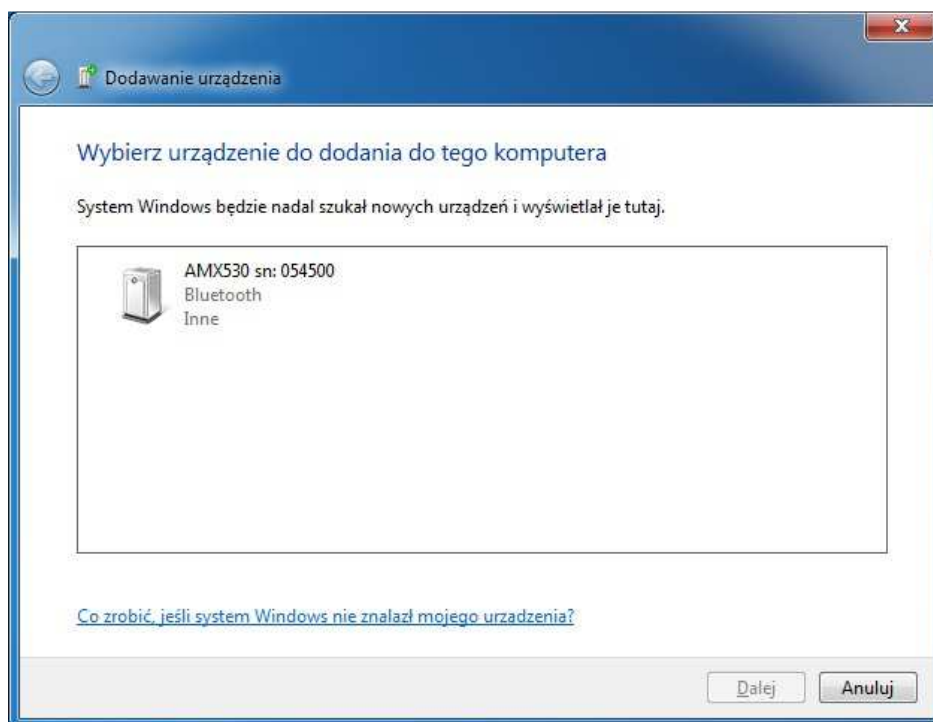


Rysunek 3

Następnie należy wybrać *Wprowadź kod parowania urządzenia* i zatwierdzić klikając w *Dalej* (Rysunek 4).

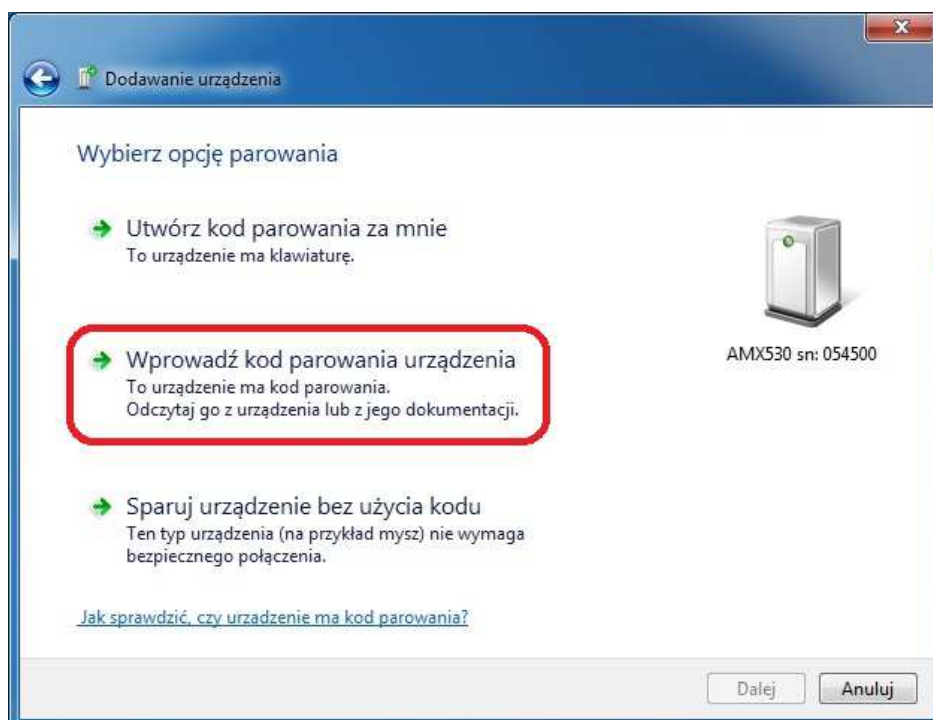


Rysunek 4

W kolejnym oknie (Rysunek 5) należy wprowadzić kod PIN (jest nim **numer seryjny** AMX 530). Wpisany kod potwierdza się wciskając przycisk *Dalej*. Komputer dokona próby połączenie z AMX 530.

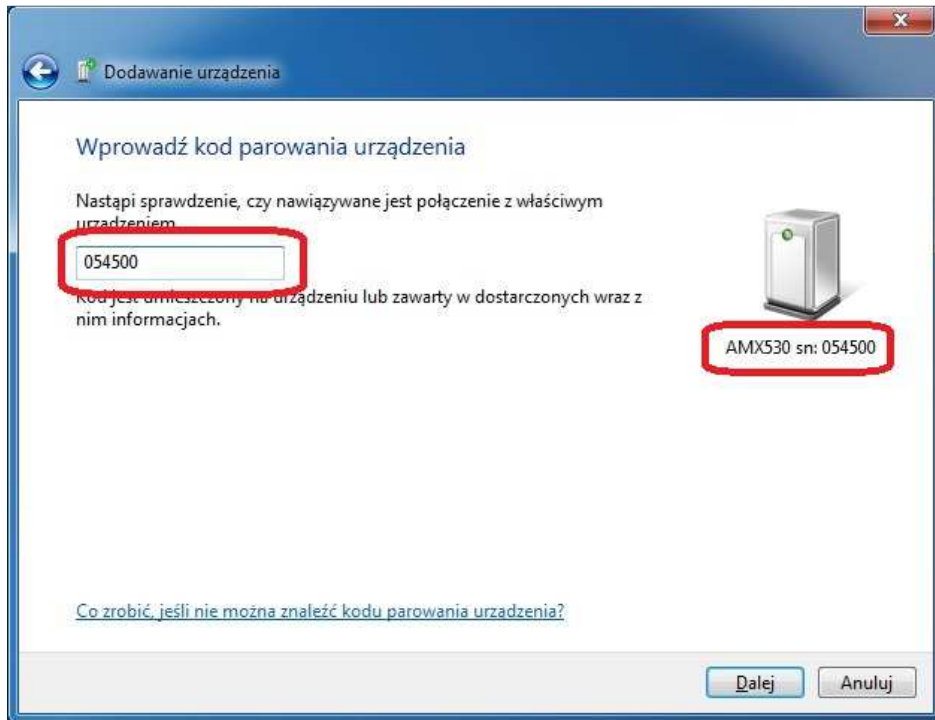


Rysunek 5

Jeżeli kod PIN został prawidłowo wprowadzony, wówczas wyświetli się okno jak na Rysunek 6.

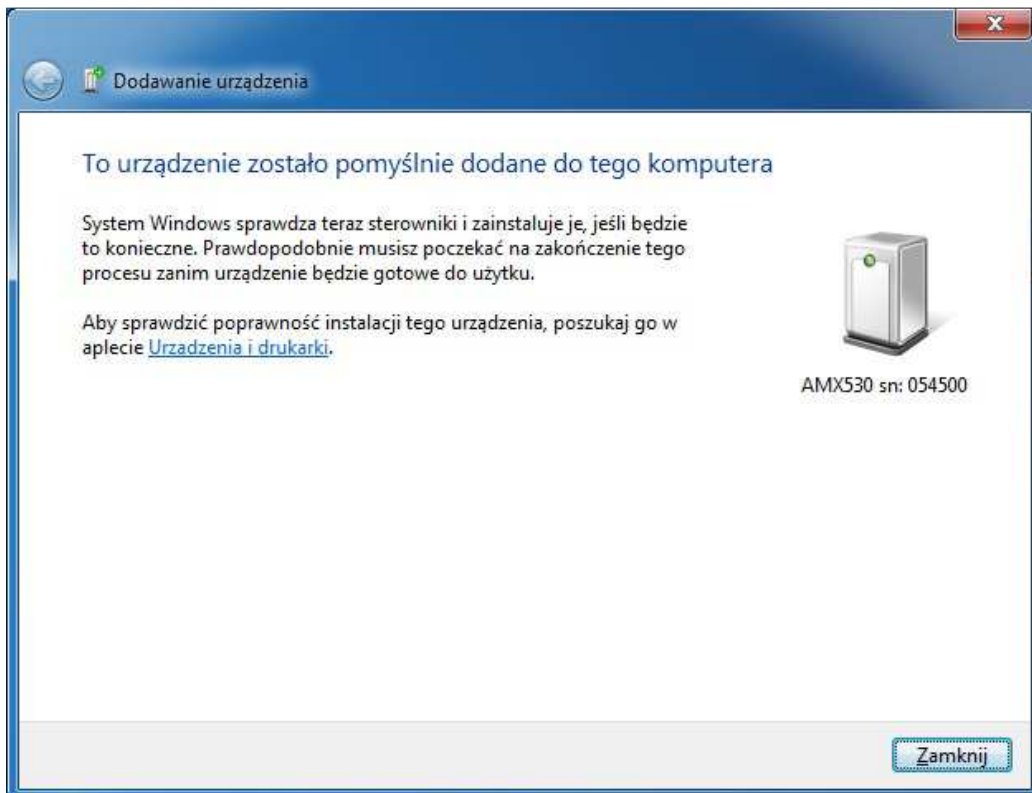


Rysunek 6

Urządzenie AMX 530 z Bluetooth® powinno zostać zainstalowane w systemie jako jeden z portów szeregowych COM. Konfiguracja programu AMX530 polega na prawidłowym wybraniu portu szeregowego. Zalecamy skorzystanie z funkcji automatycznego wyszukiwania urządzenia. Z menu *Opcje* należy wybrać *COM/USB* i następnie *Szukaj* (Rysunek 8). Szczegóły instrukcja obsługi AMX 530.

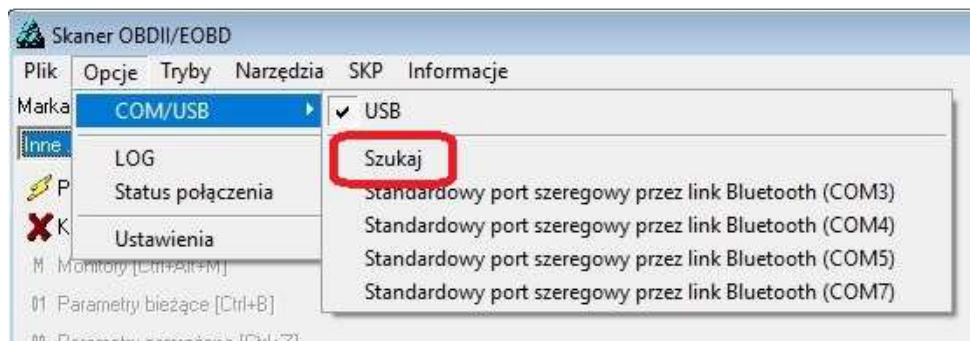


Rysunek 8

W otwartym oknie kliknąć *Znajdź* (Rysunek 9).

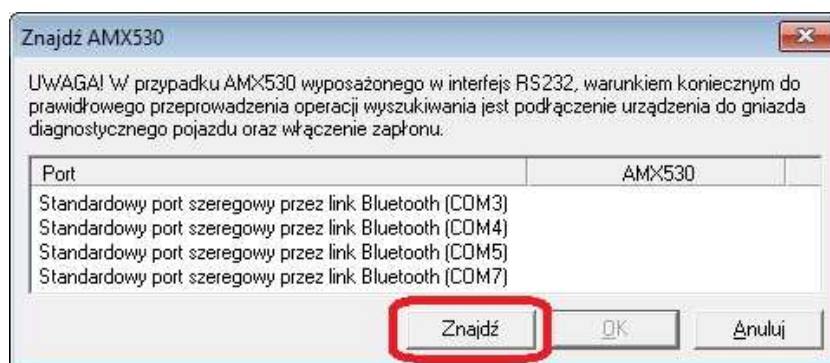


Rysunek 9

Program przystąpi do procedury wyszukiwania urządzenia AMX530 (Rysunek 10).

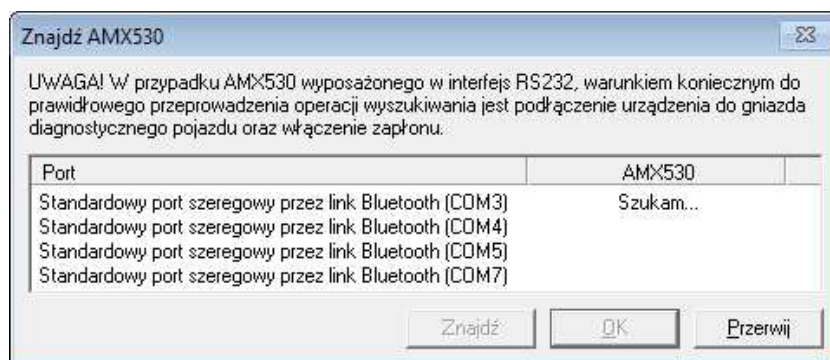


Rysunek 10

W momencie wykrycia urządzenia AMX530 pojawi się okno z informacją jak poniżej (Rysunek 11).

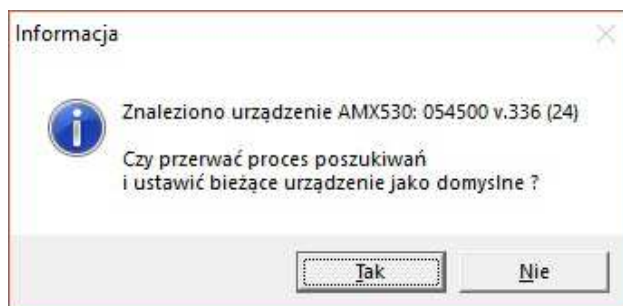

Rysunek 11

Po akceptacji pojawi się okno z informacją, na którym porcie COM zainstalowane jest urządzenie AMX530 (Rysunek 12).

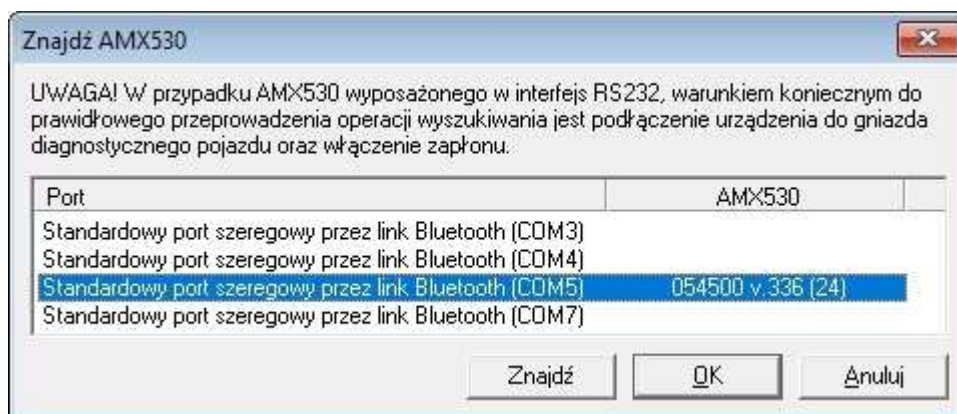

Rysunek 12

Należy kliknąć OK. Urządzenie AMX530 BT jest gotowe do pracy.


3. Instalacja i konfiguracja AMX 530BT dla Windows 10

W przypadku komputerów nie wyposażonych w interfejs Bluetooth® należy podłączyć Adapter Bluetooth® do portu USB. Po włożeniu Adaptera do złącza USB system operacyjny powinien automatycznie zainstalować odpowiednie oprogramowanie.

Urządzenie AMX 530BT powinno być włożone do gniazda diagnostycznego samochodu. Zapłon musi być włączony.


Przed pierwszym użyciem urządzenia AMX 530BT należy je sparować z odbiornikiem Bluetooth®. W tym celu należy przeprowadzić poniższą procedurę dodania nowego urządzenia Bluetooth® w komputerze.

Kliknąć w menu *Start* i wybrać *Ustawienia* (Rysunek 1).

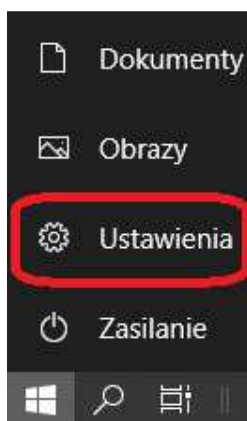

Rysunek 3

Następnie wybrać *Urządzenia* (Rysunek 2).

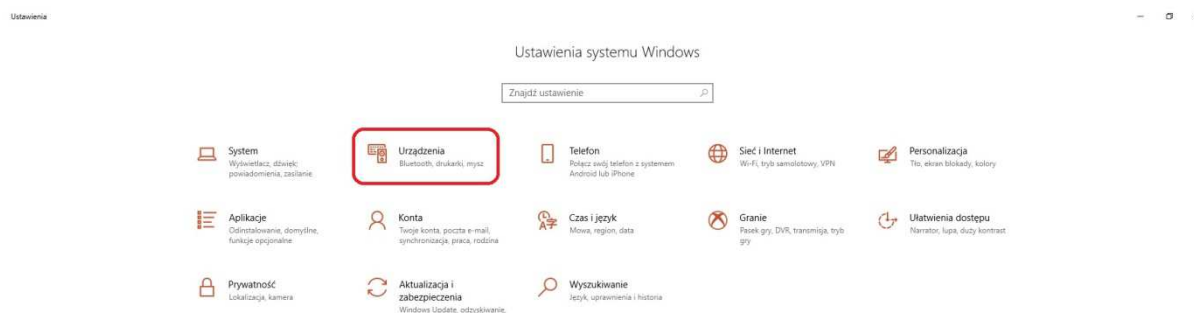


Rysunek 2

W kolejnym oknie (Rysunek 3) kliknąć *Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne*.




Rysunek 3

Następnie trzeba wybrać rodzaj urządzenia, które chcemy dodać. Proszę wybrać urządzenie Bluetooth (Rysunek 4).

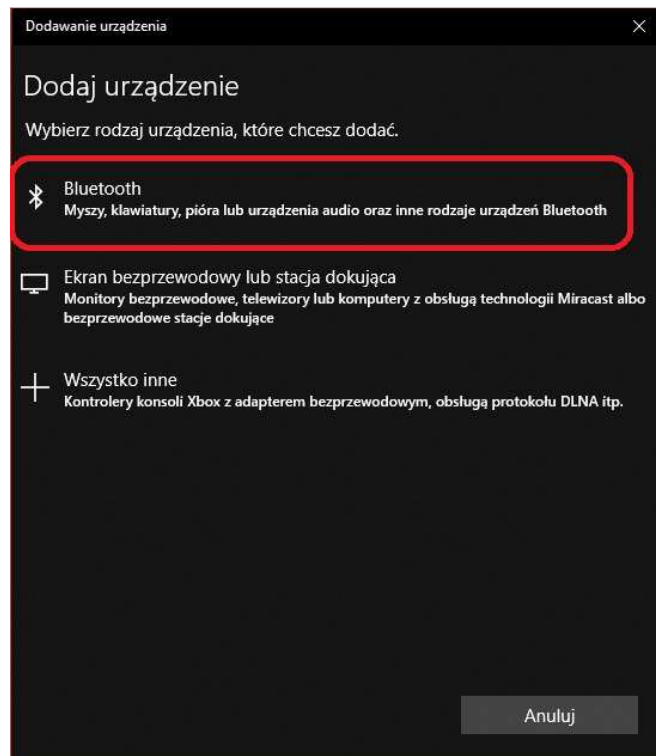


Rysunek 4

Komputer powinien znaleźć urządzenie AMX 530 z danym nr seryjnym. Należy wybrać z listy wykrytych urządzeń Bluetooth® skaner AMX 530 (Rysunek 5).

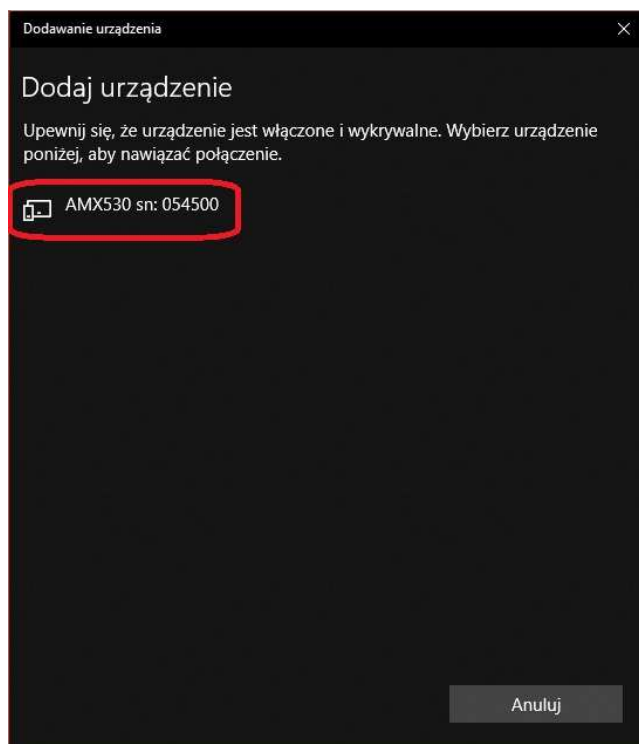


Rysunek 5

W kolejnym oknie (Rysunek 6) należy wprowadzić kod PIN (jest nim **numer seryjny** AMX 530). Wpisany kod potwierdza się wciskając przycisk *Połącz*. Komputer dokona próby połączenie z AMX 530.

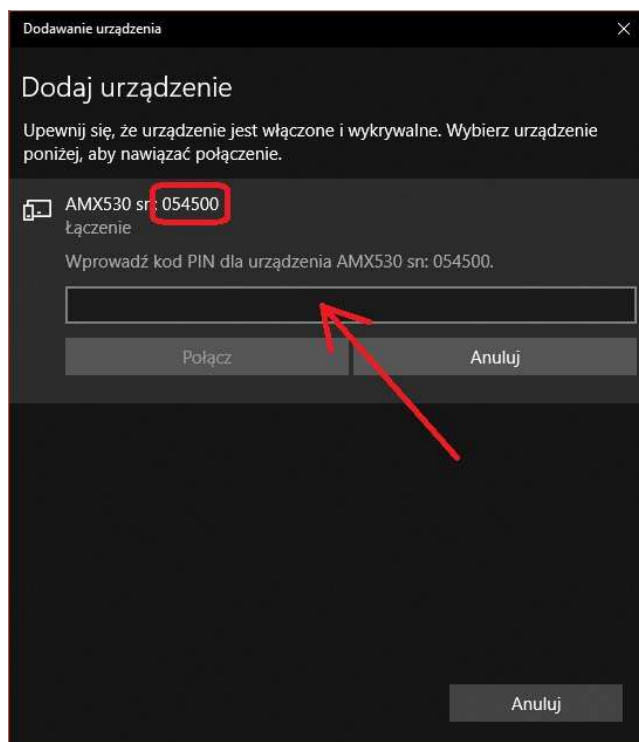


Rysunek 6

Jeżeli kod PIN został prawidłowo wprowadzony, wówczas urządzenie AMX 530 powinno pojawić się w *Menedżerze urządzeń* w sekcji *Bluetooth* (Rysunek 7).

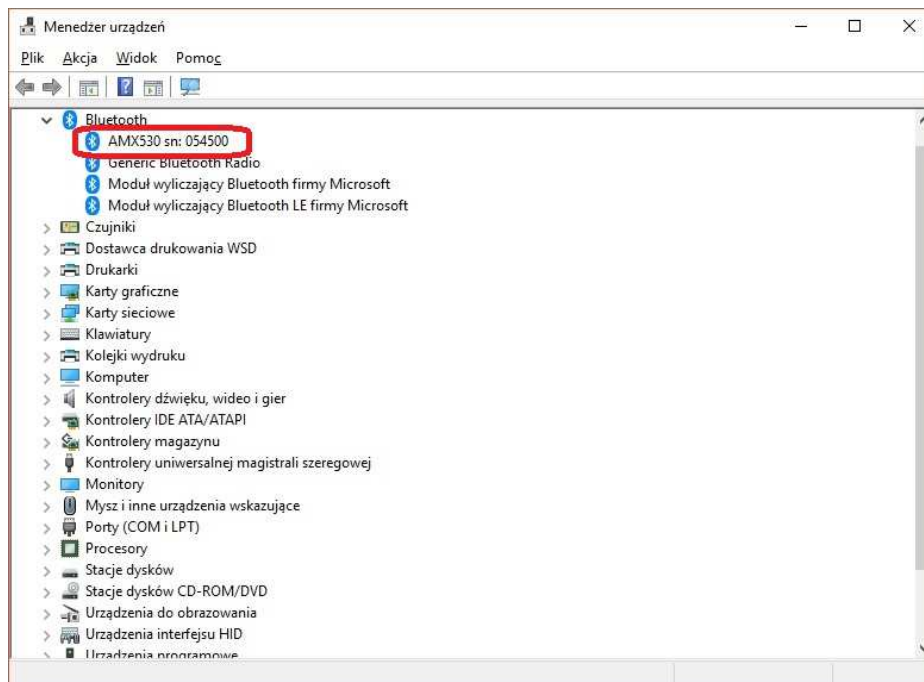


Rysunek 7

Urządzenie AMX 530 z Bluetooth® powinno zostać zainstalowane w systemie jako jeden z portów szeregowych COM. Konfiguracja programu AMX530 polega na prawidłowym wybraniu portu szeregowego. Zalecamy skorzystanie z funkcji automatycznego wyszukiwania urządzenia. Z menu *Opcje* należy wybrać *COM/USB* i następnie *Szukaj* (Rysunek 8). Szczegóły instrukcja obsługi AMX 530.

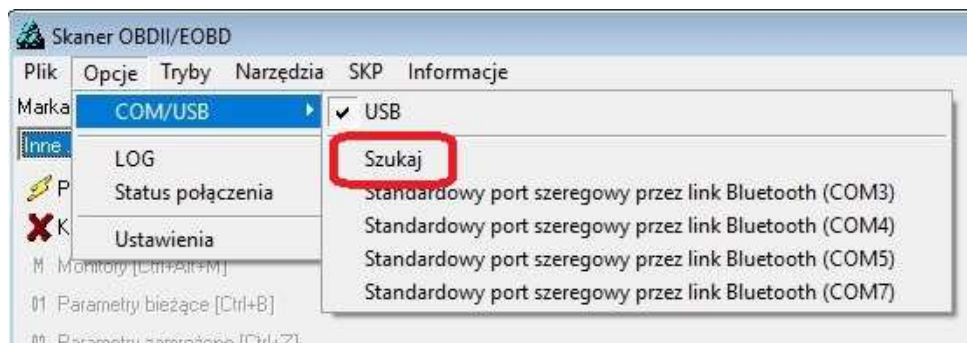


Rysunek 8

W otwartym oknie kliknąć *Znajdź* (Rysunek 9).

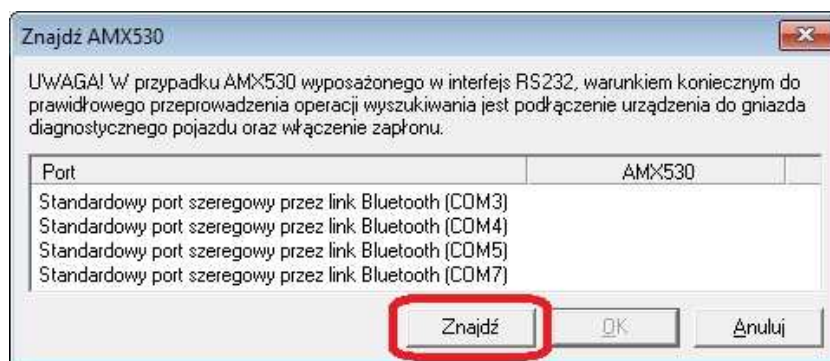


Rysunek 9

Program przystąpi do procedury wyszukiwania urządzenia AMX530 (Rysunek 10).

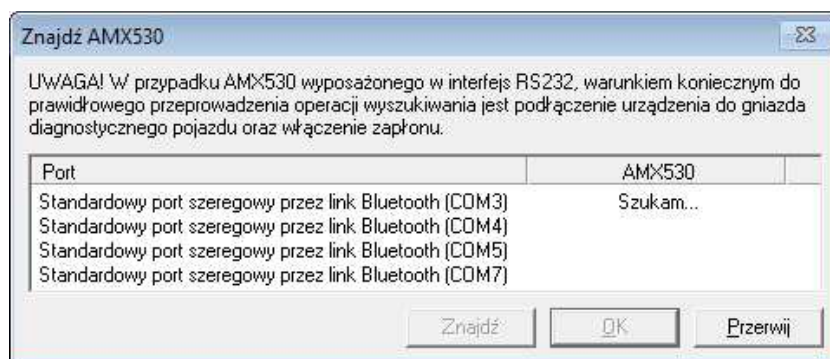


Rysunek 10

W momencie wykrycia urządzenia AMX530 pojawi się okno z informacją jak poniżej (Rysunek 11).

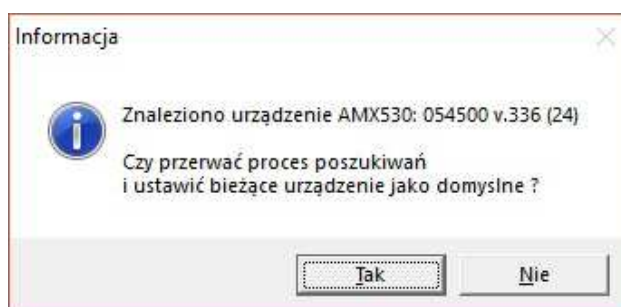

Rysunek 11

Po akceptacji pojawi się okno z informacją, na którym porcie COM zainstalowane jest urządzenie AMX530 (Rysunek 12).

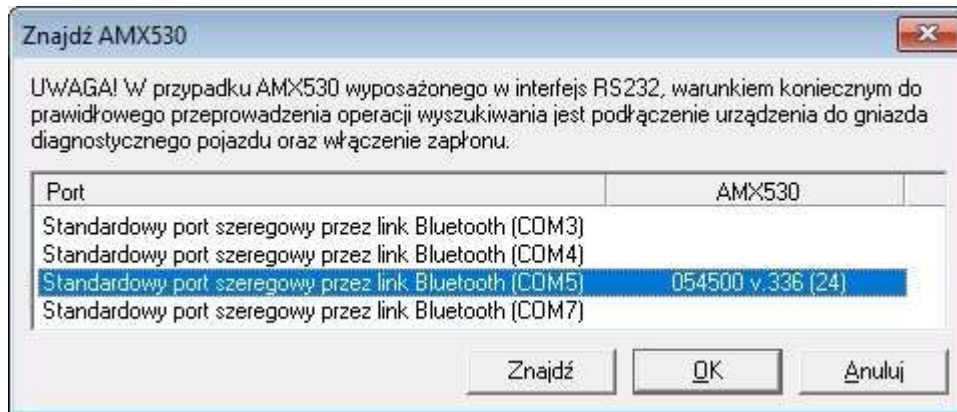

Rysunek 12

Należy kliknąć *OK*. Urządzenie AMX530 BT jest gotowe do pracy.